ワイヤレスカメラ+モニタセット

取扱説明書

400-CAM048

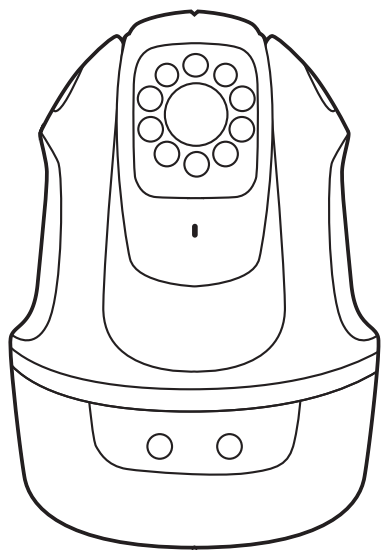

最初にご確認ください。

セット内容

- ●受信機内蔵モニタ ………… 1台
- ●カメラ ………… 1台
- ●ACアダプタ ………… 2個
- ●ビデオ出力用ケーブル ………… 1本
- ●カメラ用アンテナ ………… 1個
- ●イヤホン ………… 1個
- ●取扱説明書・保証書(本書) ………… 1枚

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。
読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

このたびはワイヤレスカメラ+モニタセット(**400-CAM048**)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は2.4GHzの無線技術を採用しており、離れた距離(直線距離約200m)で使用できるワイヤレスカメラ+モニタセットです。

2.使用上の注意<必ずお読みください>

- ●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ●高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ●本製品を水中や水のかかる場所で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- ●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- ●不安定な場所では使用しないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ●用途以外には使用しないでください。
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

3.仕様

<カメラ>

無線方式	2.4GHz
イメージセンサー	CMOS
ビデオ解像度	640×480
最低照度	0Lux
撮影範囲	55°
焦点距離	固定
電源	AC100V(専用アダプタ付属)
赤外線LED範囲	最大5m
サイズ・重量	W112×D109×H133mm(※アンテナ含まず)・420g
カメラ可動域	水平270°・垂直120°
マイク	内蔵

<受信機内蔵モニタ>

画面サイズ	2.36インチ 液晶モニタ
画面解像度	480×234
画面表示	1画面
電源	AC100V(専用アダプタ付属)もしくは単四乾電池4本
サイズ・重量	W68×D149×H26mm・135g
モニタ出力	RCA端子
電池駆動時間	約3時間

4.各部の名称

<カメラ>

前面

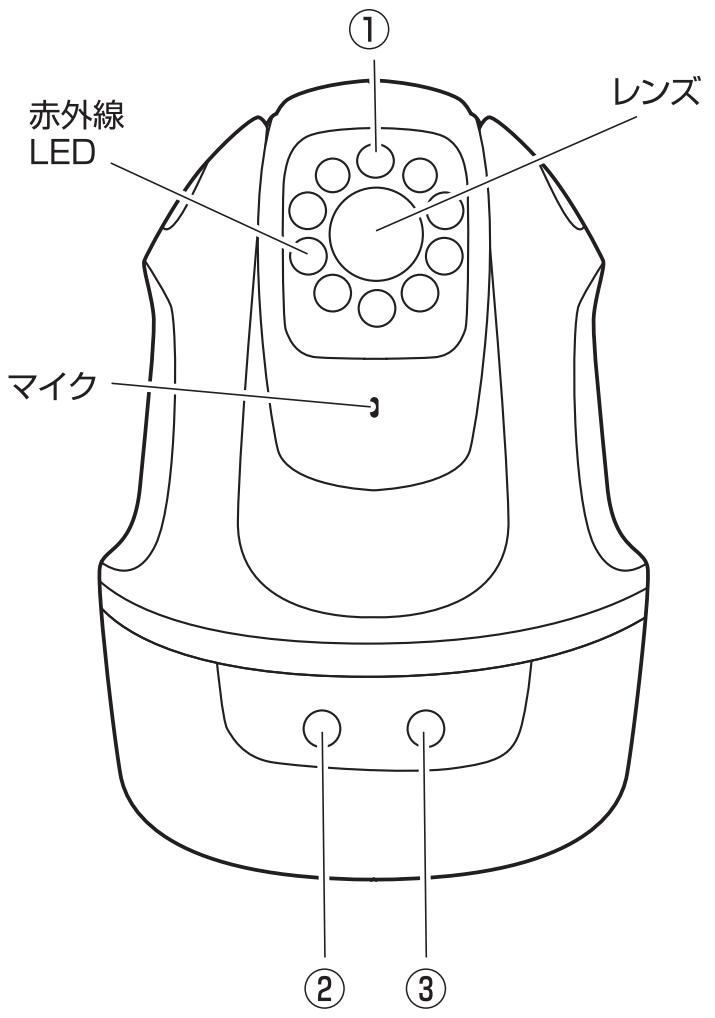

背面

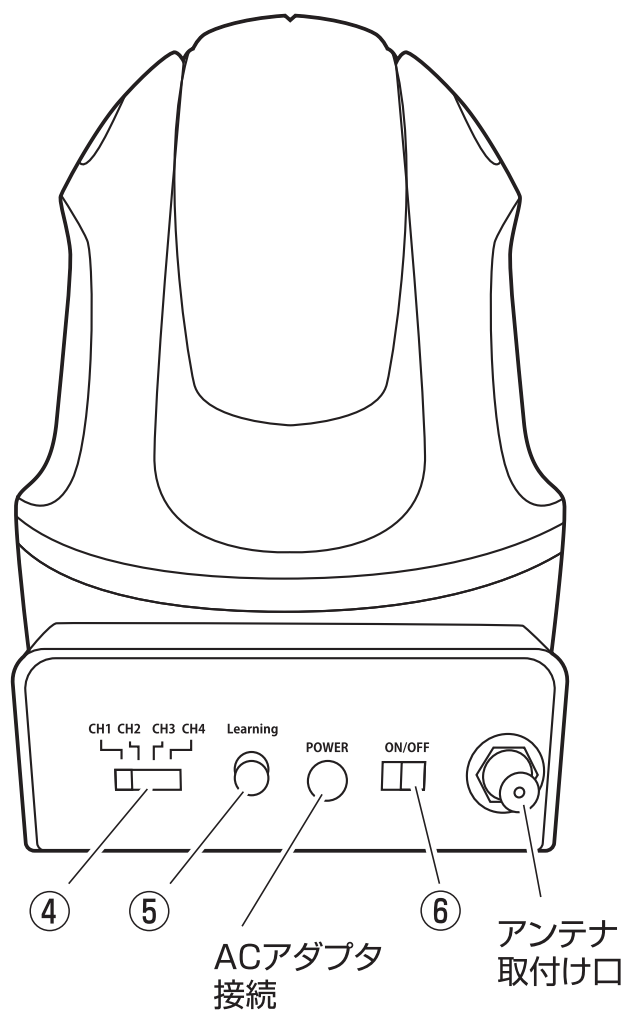

①	暗視センサー	明るさを感知して通常画面と暗視画面とを切替えます。
②	電源LED	電源をONにすると点灯します。
③	チャンネルLED	ペアリングボタン(⑤)を押すと点滅します。
④	チャンネル切替えスイッチ	CH1〜CH4までチャンネルを切替えます。
⑤	ペアリングボタン	チャンネルの同期を行います。
⑥	電源スイッチ	電源のON・OFFを切替えます。

<受信機内蔵モニタ>

前面

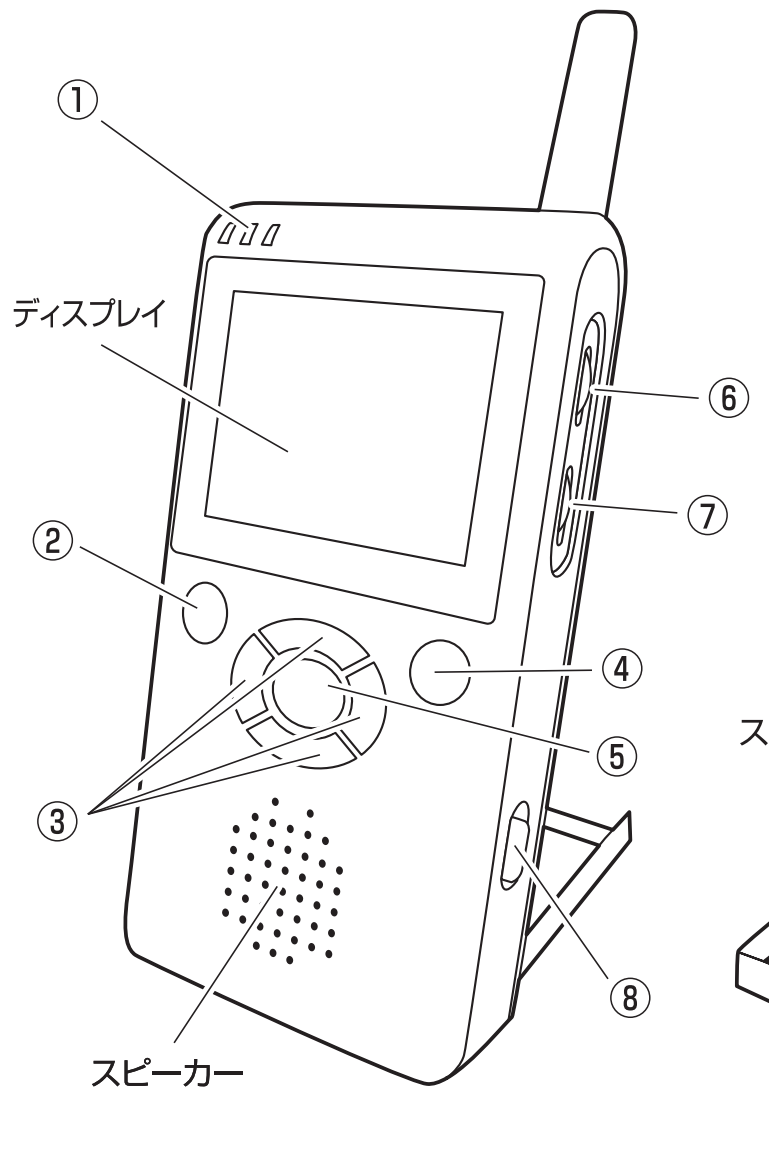

背面

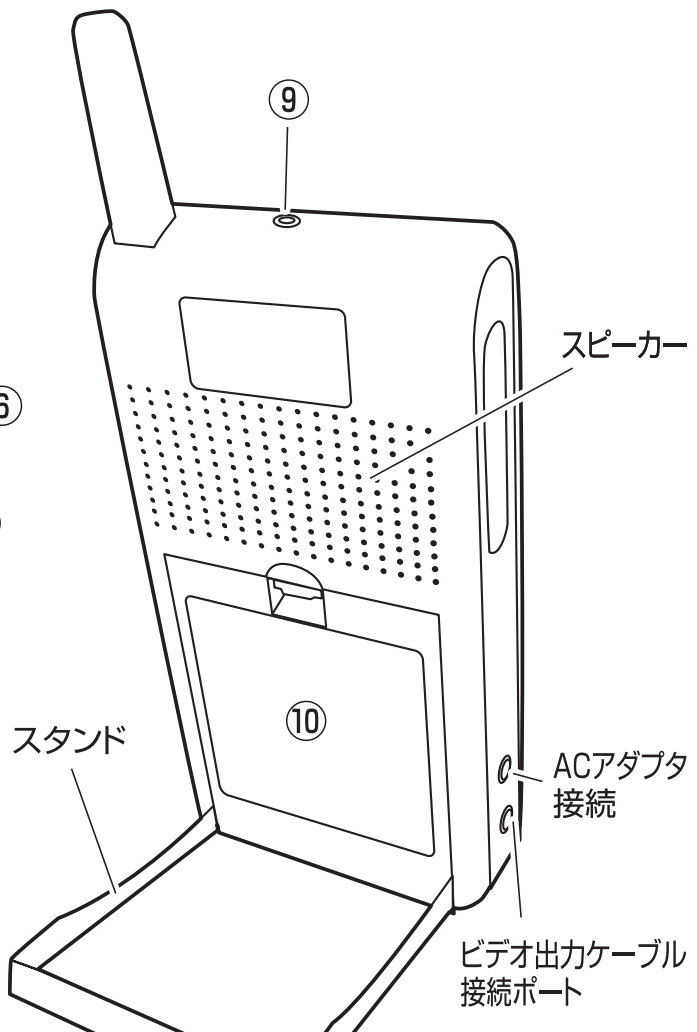

①	マイク音量表示LED	マイクが拾う音量をLEDの点灯数で表示します。
②	ディズプレイON・OFFボタン	映像を一時的にOFFできます。
③	カメラ操作ボタン	カメラを上下120°、水平270°の間でコントロールできます。
④	チャンネル変更ボタン	チャンネルを変更します。
⑤	デジタルズームボタン	標準サイズと拡大サイズを切替えます。
⑥	ボリューム調整ダイヤル	音量を調整します。
⑦	明るさ調整ダイヤル	明るさを調整します。
⑧	電源スイッチ	電源をONにします。
⑨	イヤホンジャック	付属のイヤホンを接続できます。
⑩	電池収納部	単四乾電池が4本入ります。

5.基本的な使用方法

※本製品の設置を行う前に、必ず正常に動作するか動作確認を行なってください。

●電源の接続

カメラ、モニタそれぞれのDCジャックに付属のACアダプタで家庭用コンセント（AC100V）に接続します。受信機内蔵モニタは電池でも動作します。
また、カメラ本体には付属のアンテナを取付けてください。

ACアダプタの場合

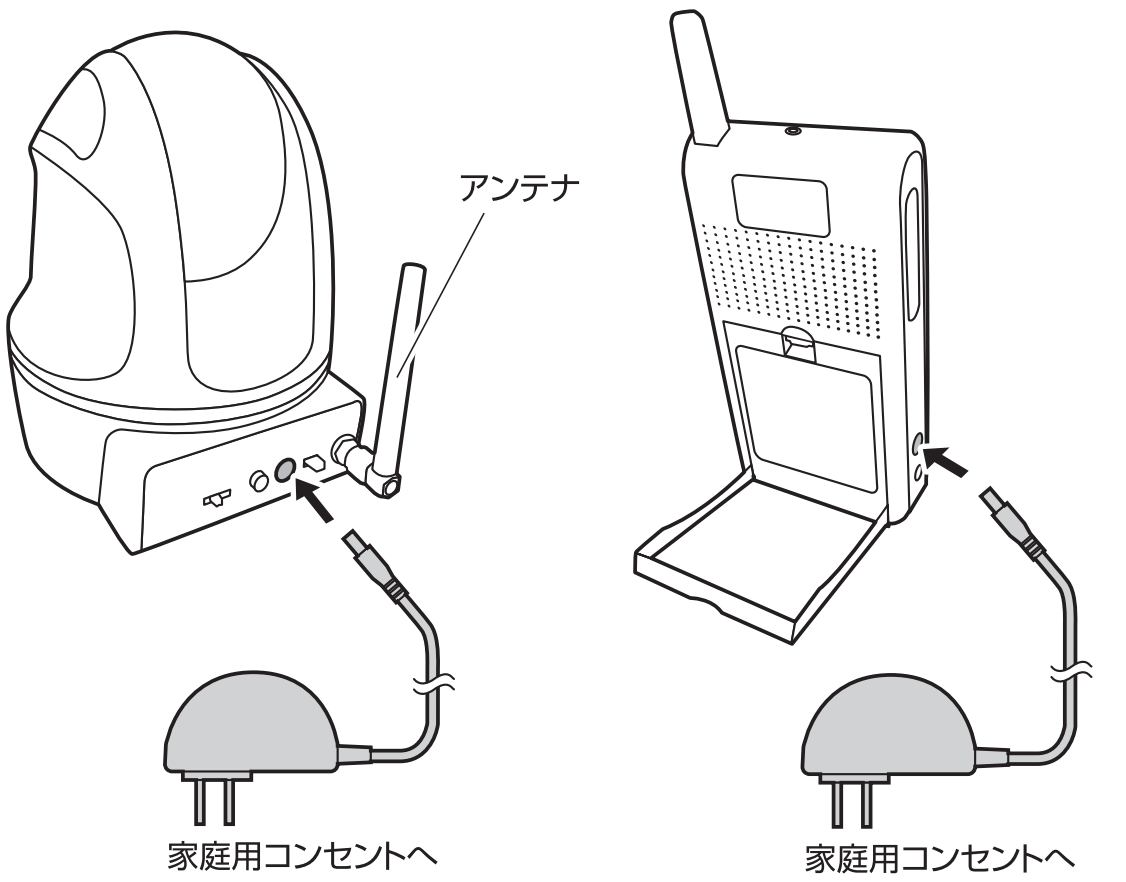

※ACアダプタは共通です。

乾電池の場合

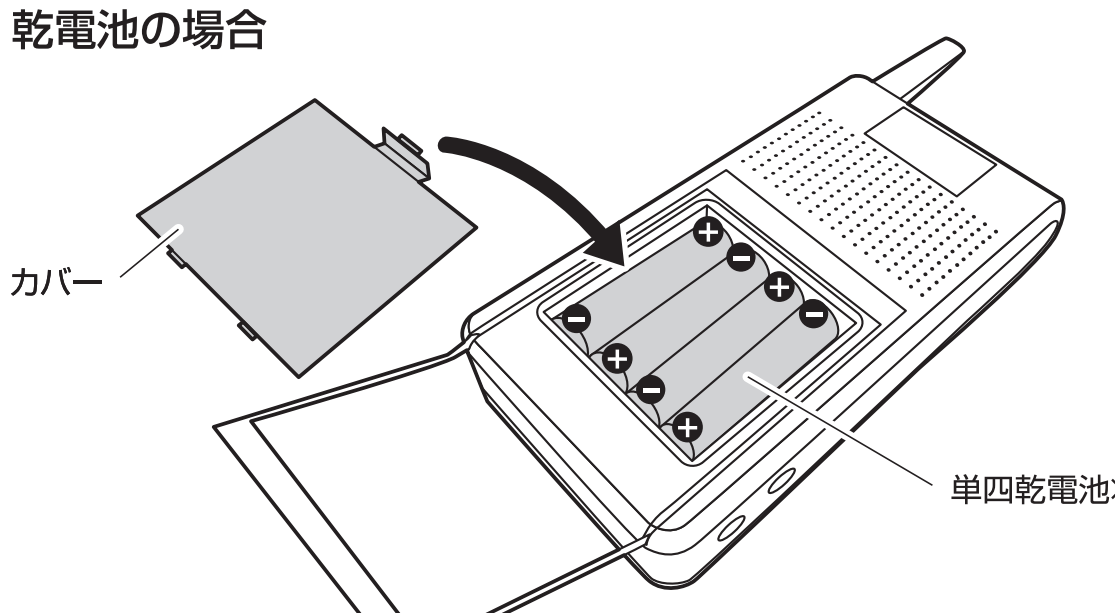

※カバーの着脱は図のように
スタンドを出した状態で行ってください。

●電源ON・OFF

カメラとモニタの電源スイッチをONにしてください。ディスプレイにカメラの映像が表示されます。
※カメラとモニタの同期（ペアリング）は出荷時に完了してます。

<ディスプレイの見方>

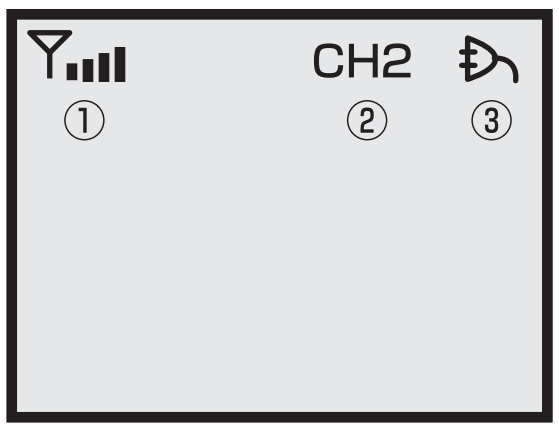

①	電波の受信状況を表示します。
②	現在設定されているチャンネルを表示します。
③	AC電源接続なのか、電池での動作なのかを表示します。 AC電源接続　電池

●カメラの操作方法

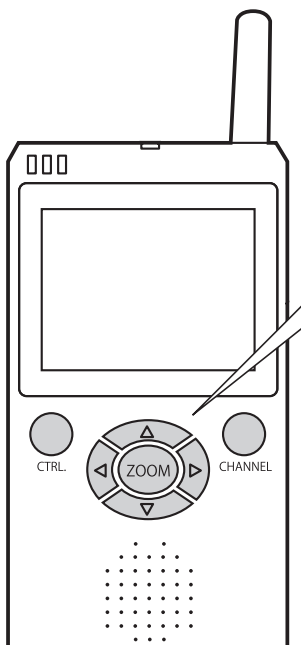

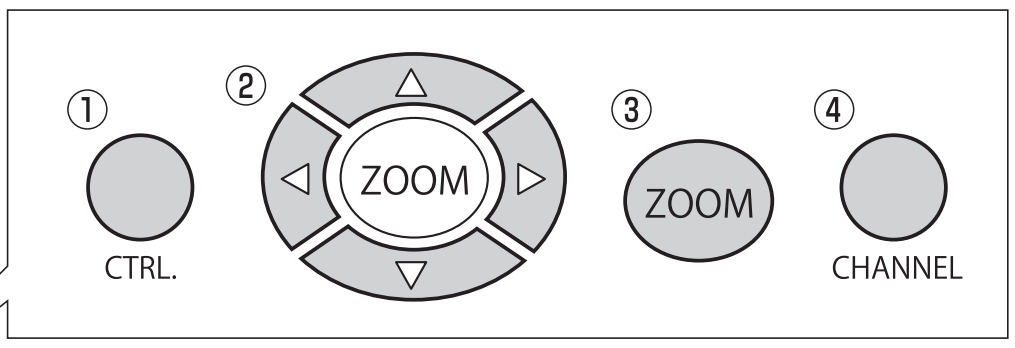

①	ディスプレイON・OFFボタン	映像を一時的にOFFできます。
②	カメラ操作ボタン	カメラを上下120°、水平270°の間でコントロールできます。
③	デジタルズームボタン	標準サイズと拡大サイズを切替えます。
④	チャンネル変更ボタン	チャンネルを変更します。

5.基本的な使用方法（続き）

【カメラの映像がうまく表示されない場合】
通常初期設定のCH1で使用できますが、電波状況が問題で映像がきれいに表示されない場合はチャンネル変更することによりきれいに表示されるようになる場合があります。

<チャンネル変更方法>
①カメラとモニタの電源をONにします。
②モニタのチャンネル変更ボタンを押しCH1～CH4の間で変更してください。
（初期設定ではCH1になっています。CH2～GH4の間で変更してください）
③CHの数値を変更した後、チャンネル変更ボタンを長押ししてください。
モニタ左上のLEDの中で中央のLEDが点滅します。
④カメラ本体のチャンネル切替えスイッチを先ほどモニタに設定したCHに変更します。
⑤カメラ本体のペアリングボタンを押します。
※正常に動作しない場合は再度操作を行ってください。

●テレビへの接続

ビデオ出力用ケーブルをモニタとテレビに接続することでカメラに映した映像をテレビで確認することができます。

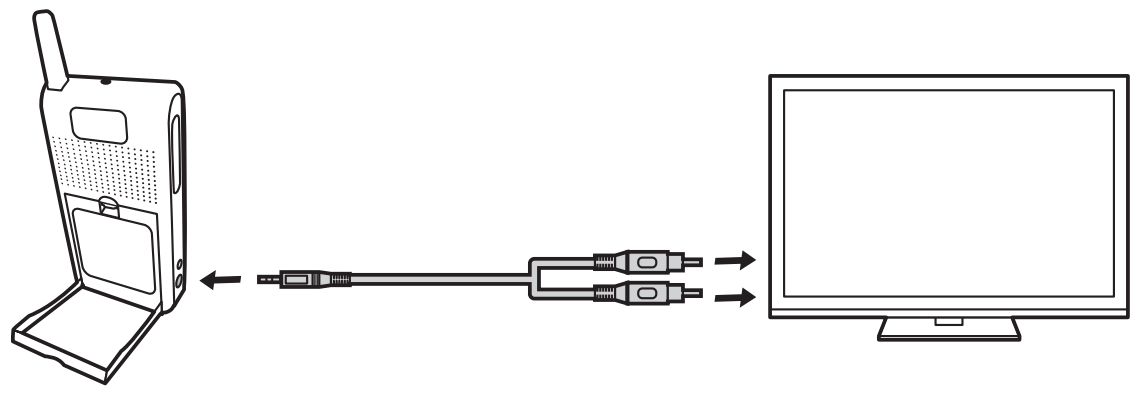

6.保証規定・保証書

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
（1）保証書をご提示いただけない場合。
（2）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（3）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
（4）故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
（5）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
（6）譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

キリトリ線

保 証 書　　サンワサプライ株式会社

型番	**400-CAM048**	
シリアルナンバー		
お客様	お名前	
	ご住所	〒 TEL
販売店	販売店名・住所・TEL 担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日　年　月　日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BF/AH/MKDaSz